

AEG


ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



USR 5516


Μέρη μηχανήματος/Πεδίο παράδοσης

1. Καπάκι
2. Δεξαμενή νερού
3. Διακόπτης ON/OFF
4. Οθόνη Ελέγχου
Χωρίς απεικόνιση:
- Εγχειρίδιο Χρήσης

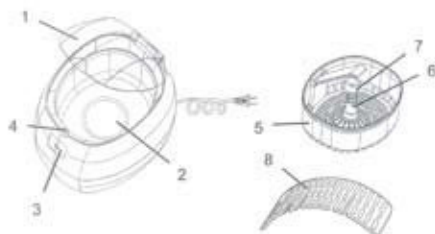

Εξαρτήματα

5. Εσωτερικό καλάθι
6. Θέση CD/DVD
7. Θέση για δαχτυλίδια
8. Θέση για ρολόγια

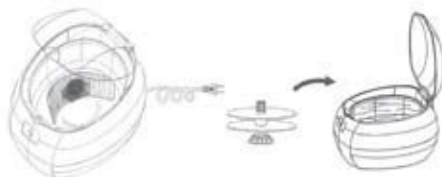

Προδιαγραφές

Τύπος συσκευής	Καθαριστική συσκευή με υπέρηχους
Μοντέλο	USR5516
Τροφοδοσία	220-240 V, 50/60 Hz
Κατανάλωση	40 W
Χωρητικότητα κατά τη λειτουργία	550 ml
Βαθμός προστασίας	II
Καθαρό βάρος	0.85 kg

Γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια

- Πριν θέσετε αυτή τη συσκευή σε λειτουργία, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά και φυλάξτε το σε ασφαλές μέρος, μαζί με την κάρτα εγγύησης, παραλαβής και αν είναι δυνατόν, την συσκευασία, συμπεριλαμβανομένης της εσωτερικής συσκευασίας. Σε περίπτωση που δώσετε σε κάποιον τρίτο τη συσκευή παρακαλώ δώστε και το εγχειρίδιο χρήσης.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή για αυτό που προορίζεται. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για εμπορική χρήση.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή έξω. Κρατήστε τη μακριά από θερμότητα, άμεσο ηλιακό φως, υγρασία (ποτέ να μην βυθιστεί σε υγρό) και από αιχμηρά αντικείμενα. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν τα χέρια σας είναι υγρά. Τραβήξτε το φως αμέσως όταν η συσκευή έχει υγρασία ή βραχεί.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή και τραβήξτε πάντα το βύσμα από την πρίζα (τραβήξτε το βύσμα, όχι το καλώδιο) όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, όταν προσθέτετε εξαρτήματα, κατά τον καθαρισμό της συσκευής ή σε περίπτωση βλάβης.
- Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη ενώ βρίσκεται σε λειτουργία. Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή πριν αποχωρήσει από το χώρο που βρίσκεται και τραβήξτε το βύσμα από την πρίζα.
- Ελέγχετε τακτικά τη συσκευή και το καλώδιο για ζημιές. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν είναι κατεστραμμένο.
- Μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας, ζητήστε κάποιον εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Για την αποφυγή κινδύνου, κάθε ελαττωματικό καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να αντικατασταθεί με ένα καλώδιο της ίδιας ποιότητας μόνο από τον κατασκευαστή, την εξυπηρέτηση πελατών, ή κάποιο ειδικευμένο πρόσωπο.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια εξαρτήματα.
- Ακολουθήστε τις "Ειδικές πληροφορίες για την ασφάλεια" παρακάτω.

Παιδιά και άτομα με ειδικές ανάγκες

Κρατήστε τα κομμάτια της συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, κουτιά κλπ.), μακριά από παιδιά.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Μην αφήνετε τα μικρά παιδιά να παίζουν με την μεμβράνη. Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας.

- Για την προστασία των παιδιών ή ευπαθών ατόμων από τους κινδύνους της ηλεκτρικής συσκευής, βεβαιωθείτε ότι αυτή η συσκευή χρησιμοποιείται μόνο υπό την επίβλεψη κάποιου ενήλικα. Αυτή η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Μην αφήνετε τα μικρά παιδιά να παίζουν με αυτή.

Ειδικές πληροφορίες για την ασφάλεια

Εγχειρίδιο Χρήσης

Παρακαλώ διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης πριν τη χρήση της συσκευής.

Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες αυτές μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή ζημιές στη συσκευή. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις ζημιές που προκύπτουν από τη μη συμμόρφωση με αυτό το εγχειρίδιο χρήσης. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για ιδιωτική χρήση στο σπίτι. Δεν είναι κατάλληλη για εμπορική χρήση.

Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας

Η συσκευή λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα. Κατά συνέπεια, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα ακόλουθα:

- Ποτέ μην αγγίζετε το φις με βρεγμένα χέρια.
- Πάντα να τραβάτε απευθείας το βύσμα όταν θέλετε να το αφαιρέσετε από την πρίζα. Ποτέ μην τραβάτε το καλώδιο. Μπορεί να κοπεί.
- Προσέξτε να μην τυλίξετε, σφηνώσετε, πατήσετε ή εκθέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας σε πηγές θερμότητας.
- Προσοχή το καλώδιο ρεύματος δεν τυλιχθεί γύρω από τη συσκευή κατά τη λειτουργία της.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω από το καλώδιο ρεύματος κατά τη λειτουργία.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια προέκτασης τα οποία είναι ειδικά για την κατανάλωση ισχύος της συσκευής.
- Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά. Προσέξτε ότι μόνο η δεξαμενή νερού έρχεται σε επαφή με το νερό. Κρατήστε τα άλλα μέρη της συσκευής μακριά από νερό και υγρασία.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο όταν η ηλεκτρική τάση που αναγράφεται στην πινακίδα στο κάτω μέρος της συσκευής ταιριάζει με την τάση στην πρίζα σας. Μία λάθος τάση μπορεί να καταστρέψει τη συσκευή.
- Τραβήξτε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

Τοποθεσία

Η ασφαλής λειτουργία της συσκευής απαιτεί μια κατάλληλη τοποθεσία για αυτή. Ως εκ τούτου πρέπει να τηρηθούν τα ακόλουθα:

- Προστατεύστε τη συσκευή από τις καιρικές συνθήκες.
- Μην τη χρησιμοποιήσετε σε εξωτερικούς χώρους.
- Προστατεύστε τη συσκευή από την υγρασία.
- Προστατεύστε τη συσκευή από τον παγετό. Το απομένον νερό στο εσωτερικό της συσκευής μπορεί να παγώσει και βλάψει τη συσκευή.
- Ποτέ μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως π.χ. εστίες, φούρνους, κλπ.

Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς

Η υπερηχητική συσκευή καθαρισμού προορίζεται αποκλειστικά για τον καθαρισμό αδιάβροχων αντικειμένων κατασκευασμένων από μέταλλο, γυαλί ή πλαστικό.

Οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν θεωρείται σύμφωνη με τους κανονισμούς και απαγορεύεται.

Απαγορεύεται ιδίως να καθαρίσετε ευαίσθητα σε νερό αντικείμενα, με τη συσκευή, όπως για παράδειγμα, κινητά τηλέφωνα ή ρολόγια που δεν είναι αδιάβροχα.

Ελάττωμα

Αν η συσκευή είναι ελαττωματική:

- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής αυτής είναι κατεστραμμένο, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή την εξυπηρέτηση πελατών του ή παρόμοια εξειδικευμένο πρόσωπο για να αποτραπεί κάθε κίνδυνος.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε μια ελαττωματική συσκευή ή μια συσκευή με ελαττωματικό καλώδιο. Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος τραυματισμού.

Πρώτη χρήση

Βγάλετε τη συσκευή και όλα τα εξαρτήματα από τη συσκευασία και ελέγξτε αν το περιεχόμενο είναι πλήρες.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Πάντα μεταφέρετε τη συσκευή στην αρχική της συσκευασία για να το προστατευτεί από φθορές.

Κρατήστε τη συσκευασία για το σκοπό αυτό.

Πετάξτε τα υλικά συσκευασίας που δεν είναι πλέον αναγκαία, πάντα σε συμμόρφωση με τους κανονισμούς που ισχύουν για τη χώρα σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Επικοινωνήστε άμεσα με αντιπρόσωπο της περιοχής σας αν παρατηρήσετε ζημιές κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.

Εγκατάσταση

Τοποθετήστε τη συσκευή σε μία επίπεδη επιφάνεια.

Καθαρισμός

Τρόπος λειτουργίας

Η συσκευή καθαρίζει αντικείμενα με υπερήχους, δηλαδή, με ηχητικά κύματα που δεν ακούγονται από το ανθρώπινο αυτί. Η λειτουργία είναι απλή: Μικρές φυσαλίδες αναπτύσσονται στα αντικείμενα που πρόκειται να καθαριστούν, λόγω των υπερήχων. Αμέσως μετά καταστρέφονται. Η επίδραση καταστροφής των φυσαλίδων που δημιουργήθηκαν απαλά μειώνει τη βρωμιά.

Η συσκευή σας δίνει τη δυνατότητα να καθαρίσετε αντικείμενα και δύσκολα σημεία, με εύκολο τρόπο.

Χρήση:

Η συσκευή είναι εξαιρετικά κατάλληλη για τον καθαρισμό αδιάβροχων αντικειμένων κατασκευασμένων από μέταλλο, γυαλί ή πλαστικό, συμπεριλαμβανομένου:

- Γυαλιά
- Κέρματα
- Αδιάβροχα ρολόγια
- Κοσμήματα
- Μαχαιροπήρουνα
- Οδοντιατρικά προσθετικά / σιδεράκια
- CD / DVD / Blu-ray

Καθαρισμός αντικειμένων

Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, θα πρέπει να γεμίσετε τη δεξαμενή με νερό. Η συσκευή δεν έχει αποτέλεσμα εάν η δεξαμενή περιέχει πολύ λίγο ή καθόλου νερό.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Κίνδυνος έκρηξης: Ποτέ μη τοποθετείτε εύφλεκτα υγρά στη δεξαμενή νερού.



ΠΡΟΣΟΧΗ:

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς νερό. Μπορεί να καταστραφεί. Γεμίστε τη δεξαμενή με κρύο νερό μόνο. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε εύφλεκτα υγρά.



ΠΡΟΣΟΧΗ:

Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν καθαρίζετε πολύτιμα αντικείμενα. Πρώτα εκτελέστε μια δοκιμή με ένα μόνο αντικείμενο. Να θυμάστε ότι τα διάφορα κλιπ στερέωσης των κοσμημάτων μπορεί να χαλαρώσουν με τον υπέρηχο.



ΠΡΟΣΟΧΗ:

Όταν καθαρίζετε γυαλιά, να δώθει ιδιαίτερη προσοχή ότι οι φακοί δεν αγγίζουν τον πυθμένα της δεξαμενής. Μπορεί να γρατζουνιστούν.

1. Ανοίξτε το καπάκι.
2. Γεμίστε τη δεξαμενή με κρύο νερό. Γεμίστε τη δεξαμενή μέχρι το δείκτη "MAX". Αφαιρέστε το ένθετο καλάθι. Το σήμα "MAX" βρίσκεται στο πλάι.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Προσθέστε κάποιο κοινό απορυπαντικό στην δεξαμενή για να αυξηθεί το αποτέλεσμα καθαρισμού.

3. Συνδέστε τη συσκευή στη πρίζα.
4. Τοποθετήστε το αντικείμενο που θέλετε στη δεξαμενή. Μπορείτε επίσης να τοποθετήσετε το αντικείμενο στο καλάθι ή στη θέση για ρολόγια. Κρεμάστε στοιχεία όπως αλυσίδες, βραχιόλια ή παρόμοια αντικείμενα στο καλάθι.
5. Κλείστε το καπάκι. Αφήστε το καπάκι ανοιχτό για μεγαλύτερα αντικείμενα.
6. Πιέστε το πλήκτρο ON / OFF. Η συσκευή τώρα ξεκινά τον καθαρισμό.
 - Η ειδική ενδεικτική λυχνία λειτουργεί κατά τη διαδικασία καθαρισμού.
 - Η διαδικασία καθαρισμού θα λήξει αυτόματα μετά από 180 δευτερόλεπτα.
 - Η λυχνία λειτουργίας σβήνει.
7. Ανοίξτε το καπάκι και αφαιρέστε το αντικείμενο.
8. Τραβήξτε το βύσμα από την πρίζα.
9. Αδειάστε τη δεξαμενή νερού.

Διακόπτοντας τη διαδικασία καθαρισμού

Η διαδικασία καθαρισμού διαρκεί κανονικά 180 δευτερόλεπτα. Πιέστε το πλήκτρο On / Off για να διακόψετε τη διαδικασία καθαρισμού πριν τελειώσει.



ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αλλάξτε το νερό το αργότερο μετά την τρίτη διαδικασία καθαρισμού. Γεμίστε τη δεξαμενή με κρύο νερό για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση.

Καθαρισμός μικρών αντικειμένων

Μικρά αντικείμενα μπορεί να αρχίσουν να κινούνται στη δεξαμενή κατά τη διαδικασία καθαρισμού. Αυτό μπορεί ενδεχομένως, να τους προκαλέσει ζημιές, γρατσουνιές για παράδειγμα.

Συνεπώς, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για μικρά αντικείμενα:

1. Τοποθετήστε μικρά αντικείμενα στο καλάθι που περιλαμβάνεται με τη συσκευή.
2. Τοποθετήστε το καλάθι στη συσκευή.
3. Κάντε τη διαδικασία καθαρισμού όπως στην ενότητα, "Καθαρισμός αντικειμένων".

Καθαρισμός ρολογιών

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η χρήση του καλαθιού μειώνει τα εξόδα καθαρισμού κατά περίπου 30%.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για να καθαρίσετε ρολόγια.



ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η διαδικασία καθαρισμού μπορεί να προκαλέσει την είσοδο νερού στο ρολόι και την πρόσκληση ζημιών. Καθαρίζετε μόνο πιστοποιημένα αδιάβροχα ρολόγια για ένα βάθος τουλάχιστον 30 μέτρων.

Τα ρολόγια συχνά χάνουν τη στεγανότητα τους με τον χρόνο. Για αυτό λοιπόν πριν τον καθαρισμό να ελέγχετε το ρολόι σας για τη στεγανότητα του.

1. Τοποθετήστε το ρολόι στην κατάλληλη θέση.
2. Τοποθετήστε την ειδική θέση για ρολόγια στη συσκευή (Σχήμα 2).
3. Κάντε τη διαδικασία καθαρισμού όπως στην ενότητα, "Καθαρισμός αντικειμένων".

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η χρήση της ειδικής θέσης μειώνει την απόδοση καθαρισμού κατά περίπου 30%.

Καθαρισμός μεγαλύτερων αντικειμένων

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για να καθαρίσετε μεγαλύτερα αντικείμενα.

1. Τοποθετήστε το αντικείμενο που πρόκειται να καθαρίσετε μόνο εν μέρει στη δεξαμενή νερού.
2. Κάντε τη διαδικασία καθαρισμού όπως στην ενότητα, "Καθαρισμός αντικειμένων".

Καθαρισμός CD / DVD

1. Αφαιρέστε το καλάθι.
2. Τοποθετήστε το CD / DVD στη θήκη όπως φαίνεται στο (Σχήμα 3).
3. Τοποθετήστε την ειδική θήκη CD / DVD στο κέντρο της δεξαμενής νερού.



ΠΡΟΣΟΧΗ:

Βεβαιωθείτε ότι ο δακτύλιος είναι μεταξύ των CDs, αν θέλετε να καθαρίσετε δύο CD / DVD. Τα CDs / DVDs μπορεί να καταστραφούν, όταν βρίσκονται το ένα πάνω στο άλλο.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τον παρακάτω πίνακα για να ελέγξετε αν μπορείτε να διορθώσετε μόνοι σας το πρόβλημα.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Φροντίστε να τραβάτε την πρίζα πριν ξεκινήσετε την αντιμετώπιση προβλημάτων. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε την ελαττωματική συσκευή.

Σφάλμα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η συσκευή δεν ενεργοποιείται όταν πατιέται το κουμπί on/off	Δεν υπάρχει ηλεκτρική τροφοδοσία	Έχετε συνδέσει το βύσμα σωστά; Δοκιμάστε εάν η πρίζα σας δουλεύει, συνδέοντας κάποια άλλη συσκευή
Το αποτέλεσμα καθαρισμού δεν είναι καλό	Έχει αναπτυχθεί πολύ βρωμιά	Προσθέστε κάποιο απορρυπαντικό στη δεξαμενή. (βλ. "Καθαρισμός αντικειμένων") αλλάξτε το νερό της δεξαμενής
	Ταυτόχρονος καθαρισμός πολλών αντικειμένων	Μειώστε τον αριθμό των αντικειμένων στη δεξαμενή

Απόρριψη

Στο τέλος της διάρκειας ζωής της μηχανής, ειδικά εάν είναι χαλασμένη, κάνει το μηχάνημα άχρηστο τραβώντας το καλώδιο της πρίζας και χωρίστε το από τη συσκευή. Απορρίψτε τη συσκευή σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς της χώρας σας. Ηλεκτρικά απόβλητα δεν είναι δυνατόν να διατίθενται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Επικοινωνήστε με το δήμο σας ή τον αντιπρόσωπό σας για συμβουλές σχετικά με την ανακύκλωση.



Τηλ.:210 29.23.783
Website:<http://anorthosis.com.gr>
e-Mail: info@anorthosis.com.gr



Σημασία του συμβόλου "Σκουπιδοτενεκέδων"

Προστατεύστε το περιβάλλον μας: μην πετάτε τον ηλεκτρικό εξοπλισμό στα εσωτερικά απόβλητα.
Παρακαλώ επιστρέψτε οποιοδήποτε ηλεκτρικό εξοπλισμό που δεν χρησιμοποιείτε πλέον στα σημεία που παρέχονται για τη διάθεσή τους.
